

SL2100

Analoge Teilnehmer

Bedienungsanleitung

**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des
Produktes aufmerksam durch. Legen Sie diese für
zukünftige Nutzung griffbereit an einen sicheren Ort.**


Bevor Sie Ihr Telefon nutzen...

Danke für die Entscheidung ein NEC SL2100 System einzusetzen.

Durch die hohe Flexibilität des Systems und die individuelle Programmierung können manche ihrer **Servicecodes und Leistungsmerkmale** von dieser Anleitung abweichen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren NEC Fachhändler oder Systemadministrator. Notieren Sie sich die Abweichungen.

Unten sehen Sie ein analoges NEC-Telefon abgebildet. Diese Anleitung beschreibt die allgemeine Bedienung von analogen Endgeräten, auch Single-Line Telephone (SLT) genannt. Zusätzlich sollten Sie sich ggf. mit der Anleitung Ihres speziellen Telefons vertraut machen.

Gabelumschalter

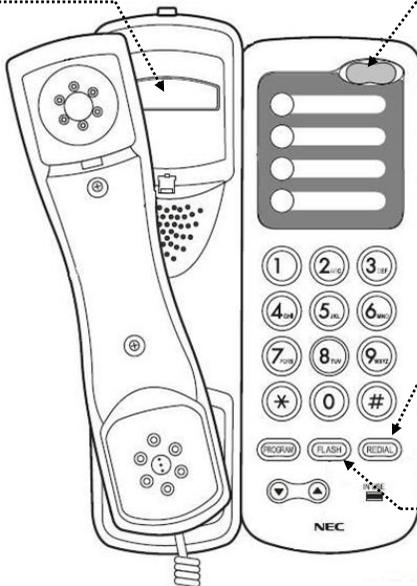

RUFANZEIGE

Blinkt wenn eine Nachricht vorliegt oder ein Anruf ansteht.

REDIAL Taste

Drücken Sie die Taste REDIAL um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.

FLASH Taste

Drücken Sie während eines Gespräches die FLASH Taste um es ins Halten zu legen.


NEC SLT Telefon
(AT-45)

Die NEC Enterprise Solutions behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Funktionen oder Merkmale jederzeit ohne Ankündigung zu verändern. Die NEC Enterprise Solutions hat dieses Handbuch zum Gebrauch durch seine Mitarbeiter und Kunden erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum der NEC Enterprise Solutions und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der NEC Enterprise Solutions nicht vervielfältigt werden.

Copyright 2017, NEC Enterprise Solutions


Abgehende Gespräche

■ Externes Gespräch aufbauen <über Zugangscodes>

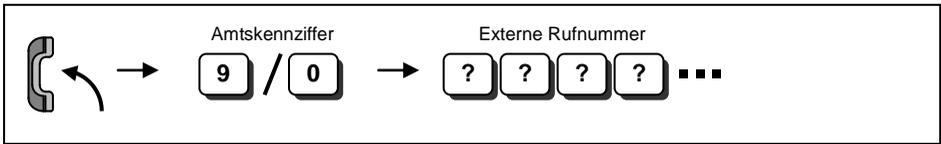

- Zur Änderung der Amtskennziffer wenden Sie sich bitte an ihren NEC Fachhändler.
- Bitte warten Sie vor Eingabe der Rufnummer auf das Wählzeichen.


■ Internes Gespräch aufbauen <über Teilnehmerrufnummer>

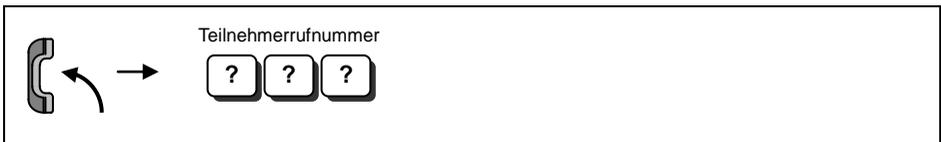

- Ihr Anruf wird entweder im Stimm- oder Signalruf erfolgen. Bei Freizeichen warten Sie, bis das Ziel antwortet (Signalruf). Hören Sie ein „Biep“, können Sie direkt sprechen (Stimmruf). Die Nachwahl von „1“ wechselt Stimm-/Signalruf (falls das Ziel ein Systemtelefon ist).

Abgehende Gespräche aus Speicherlisten

■ Direkte Wahl von Kurzwahlzielen <für externe Anrufe>

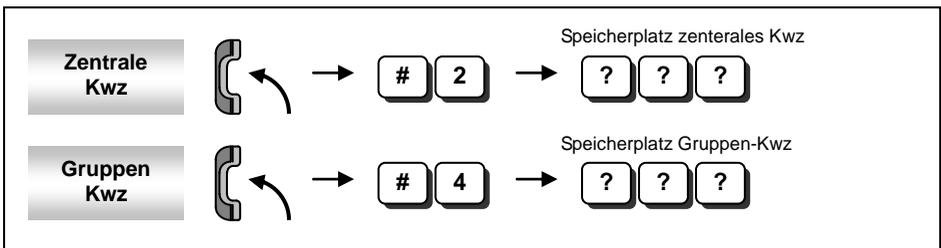


- Die Stellenzahl des Speicherplatzes ist im System festgelegt. (0-9<nur Gruppen-Kwz> / 00-99 / 000-999)
- Die Rufnummern und Namen der Kurzwahlziele müssen vorher im System eingepflegt sein.
- Gruppen-Kwz erfordern Systemeinstellungen. Fragen Sie ihren NEC Fachhändler nach den Details hierzu.

■ Wahlwiederholung <Extern und Intern>




Wenn ihr Anruf erfolglos war

■ Warten auf Frei / Rückruf

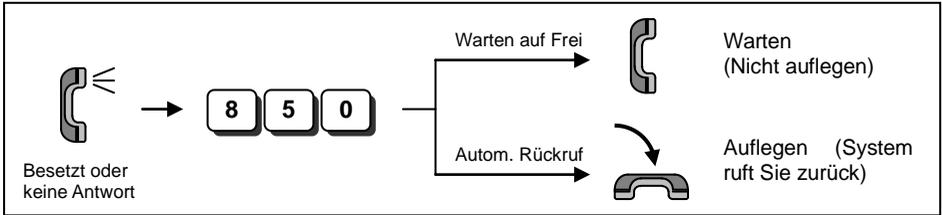


- **Warten auf Frei** Kommt bei Internanruf das Freizeichen, warten Sie bis gerufener Teilnehmer antwortet. Kommt bei Amtsbelegung der Wählton, können Sie die externe Rufnummer wählen.
- **Rückruf** Intern: Sobald der ursprünglich gerufene Teilnehmer erreichbar wird, klingelt zuerst Ihr In Telefon. Heben Sie dann Ihren Hörer ab und der Rufaufbau erfolgt automatisch. Extern*: Sobald eine Amtsleitung frei wird klingelt Ihr Telefon. Heben Sie dann Ihren Hörer ab, warten auf den Wählton und beginnen mit der Wahl der externen Rufnummer.
- Rückruf bei Extern nur wenn alle Amtsleitungen belegt waren, nicht im Besetztfall des externen Anrufzieles!

■ Löschen von Warten auf Frei / Rückruf

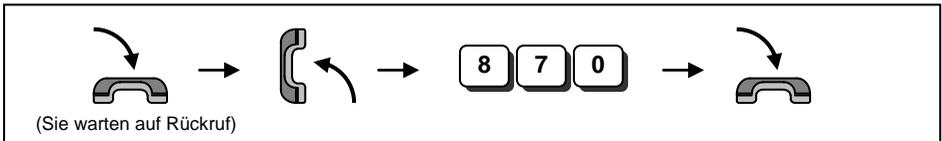


■ Mitteilung wartet aktivieren / beantworten

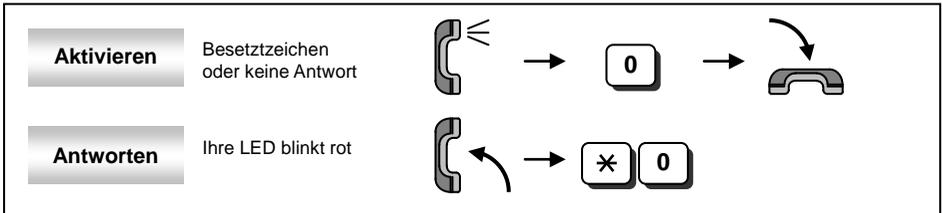

- Wenn Sie MW aktivieren, blinkt die MW LED beim Ziel und ihre MW LED zeigt dauerrot.
- Wenn Sie auf MW antworten, geht die MW LED automatisch aus sobald der gerufene „Absender“ antwortet.

■ Mitteilung wartet löschen

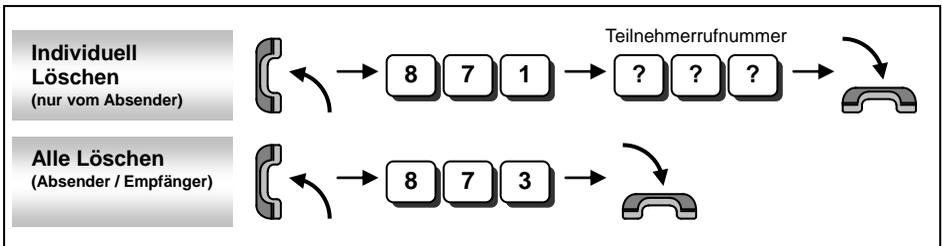


Anrufe beantworten

■ Externe / Interne Anrufe beantworten <am klingelnden Apparat>




■ Anrufe heranziehen / Call Pickup <von anderen Teilnehmern>

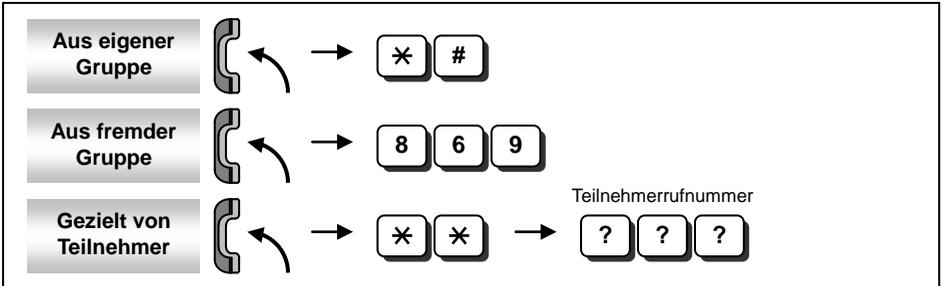

• Zur Einrichtung von Rufübernahmegruppen sind Systemeinstellungen notwendig. Fragen Sie ihren Händler.


Halten / Vermitteln von Gesprächen

■ Halten und Wiederaufnahmen eines Gespräches

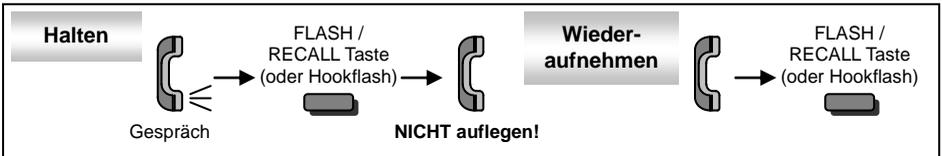


- Wenn Sie auflegen, erhalten Sie einen Halterückruf.
- Legt Externgespräche in "Exklusives Halten". Andere Teilnehmer können das Gespräch **nicht** aufnehmen.

■ Aufnehmen eines gehaltenen Externgespräches

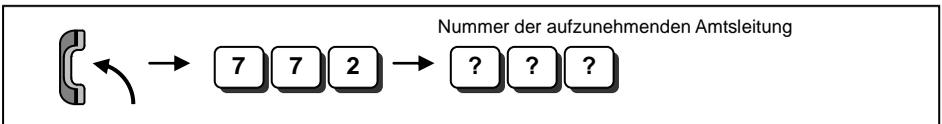


• Die Nummern der Amtsleitungsports ihres Systems erfragen Sie bitte bei ihrem NEC Fachhändler.

■ Vermitteln eines Gespräches zu einem anderen Teilnehmer

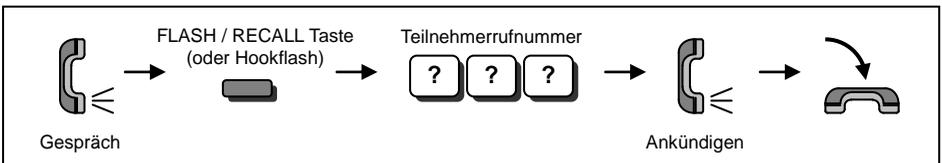


Sonstige Leistungsmerkmale

■ Anrufschutz / Ruhe vor dem Telefon (DND)

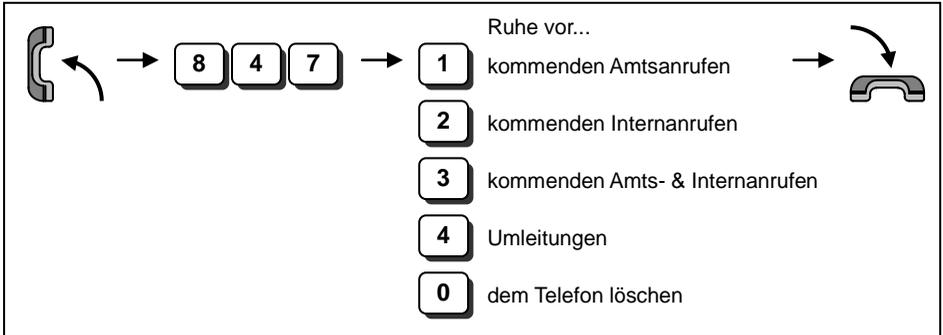

- Wenn Sie DND / Anrufschutz aktiviert haben hören Sie einen Sonderton als internen Wählton.


■ Konferenz

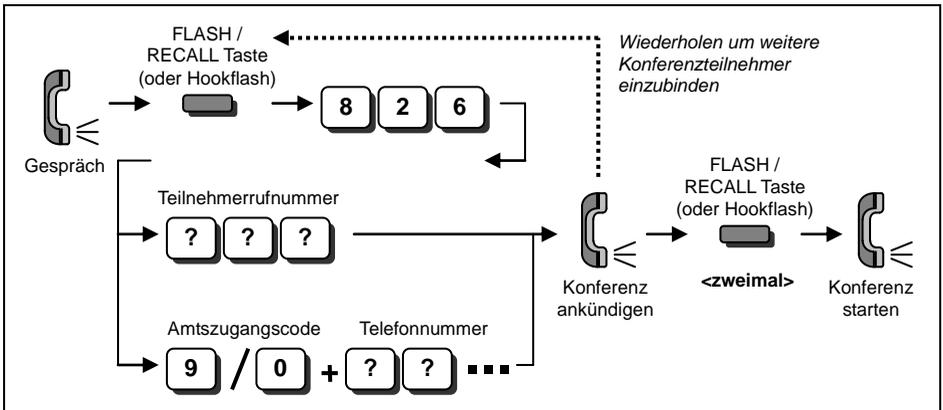

- Sie können diese Schritte wiederholen um weitere Teilnehmer in die Konferenz einzubinden.
- Bis zu 16 Teilnehmer (inkl. Ihr Telefon) können teilnehmen. Je nach Situation, Lage und Entfernung der Anrufziele können die Lautstärkepegel angepasst werden. Fragen Sie hierzu ihren NEC Fachhändler.






■ Rufumleitungen

Wenn Sie Rufumleitung / Follow Me einschalten hören Sie einen Sonderwählton.

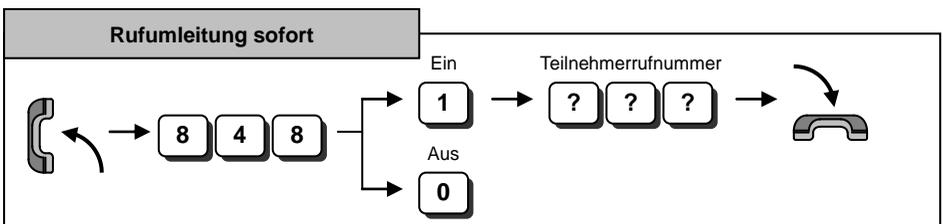

Sonstige Leistungsmerkmale


■ Rufumleitungen (Fortsetzung)

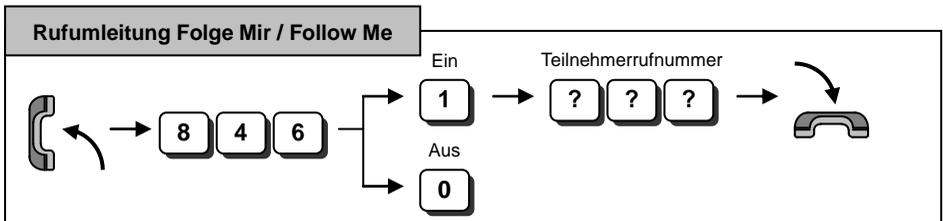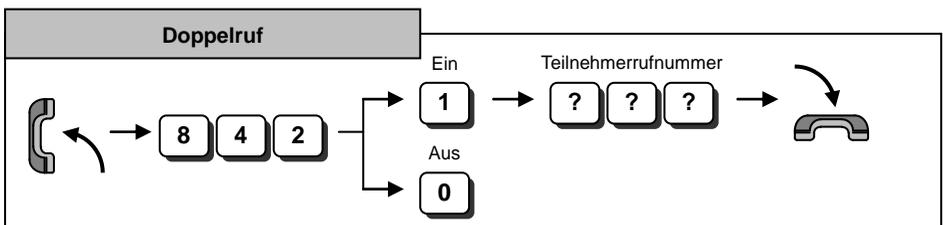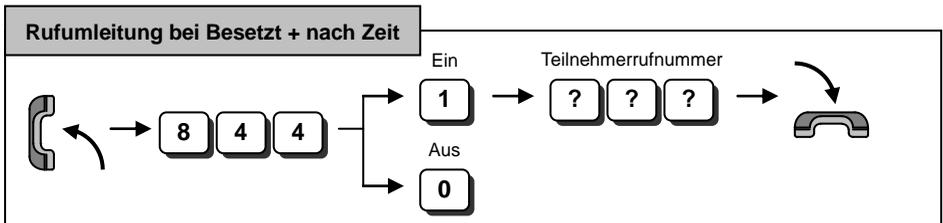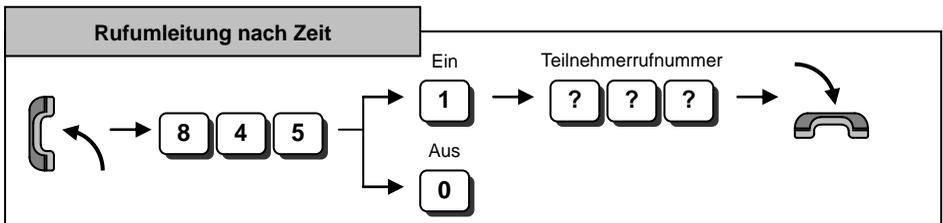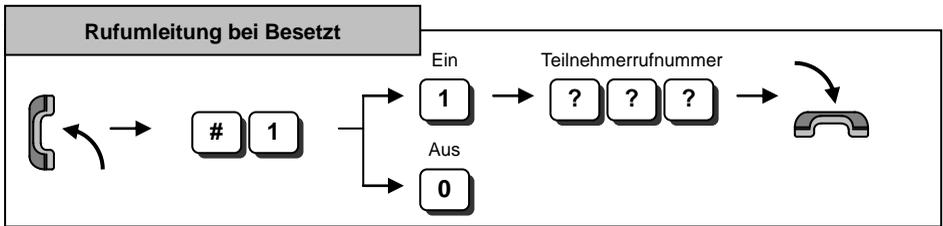

Optional : InMail (Voicemail)

Für die Leistungsmerkmale der integrierten InMail (Voicemail) ist zusätzliche Hardware und Programmierung erforderlich. Fragen Sie ihren NEC Fachhändler nach den Details.


■ Einloggen in die Voicemail

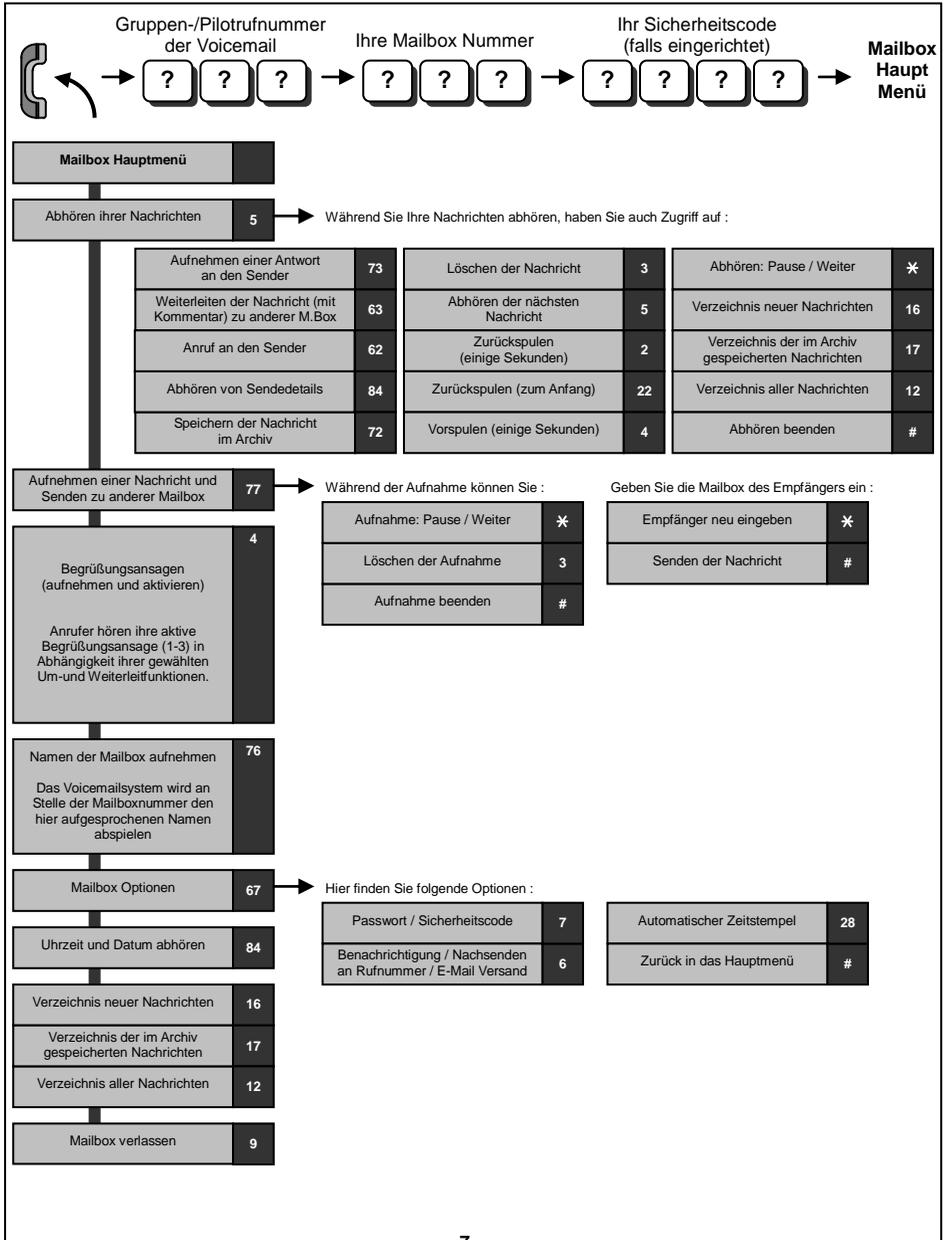


Optional : InMail (Voicemail)

■ Rufumleitung zur Voicemail


Rufumleitung sofort zur Mailbox

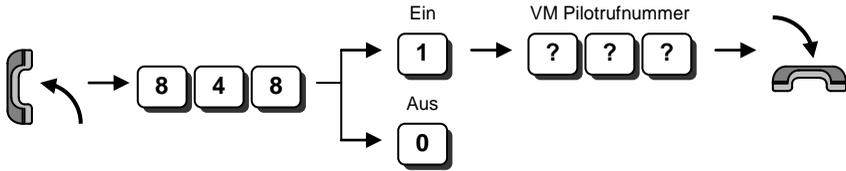


Rufumleitung Besetzt zur Mailbox

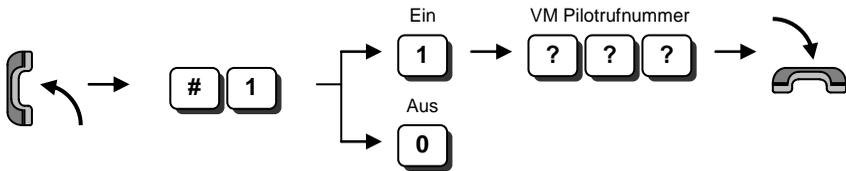

Rufumleitung Verzögert zur Mailbox

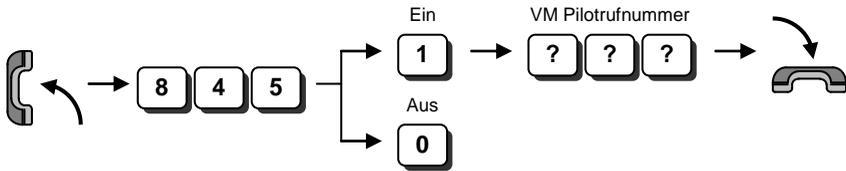


Rufumleitung Verzögert und Besetzt zur Mailbox

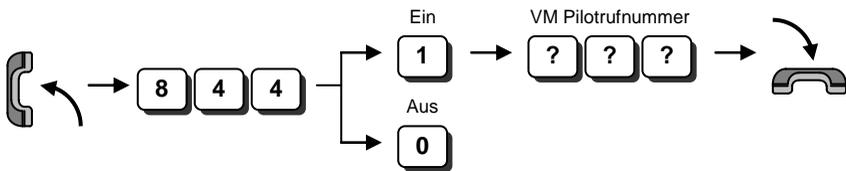


Optional : InMail (Voicemail)

■ Mailbox Begrüßungsansagen

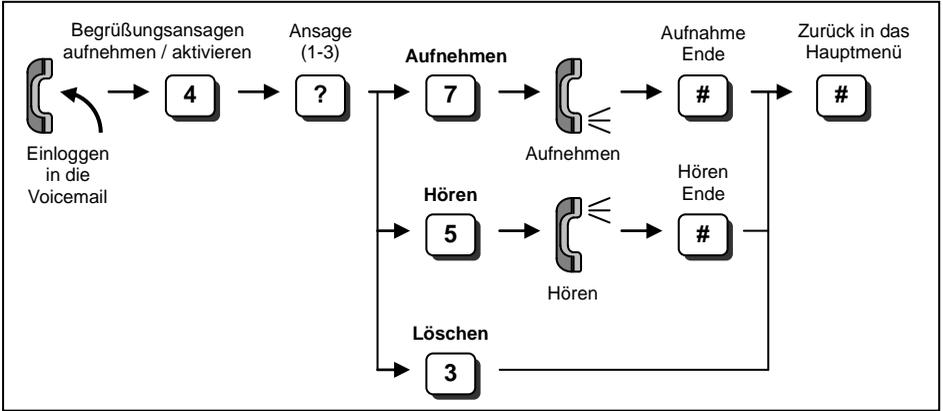


- Die zuletzt ausgewählte Begrüßungsansage ist jeweils aktiv. Aufnehmen vorzugsweise über den Hörer.

■ Mailbox Passwort / Sicherheitscode

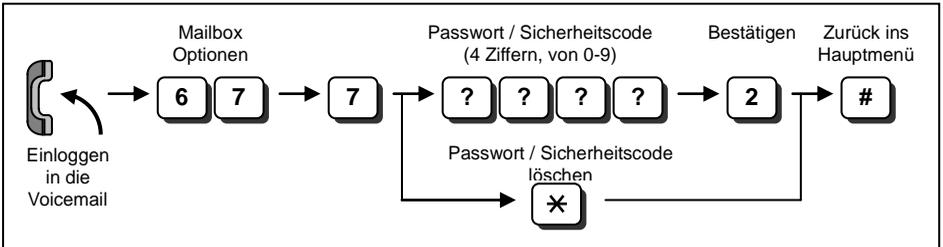

- Das gewählte Passwort kann durch Drücken der Taste 4 anstatt der 2 verworfen werden.
- Der Systemadministrator kann Passwörter / Sicherheitscodes löschen.

■ Abhören von Voicemail

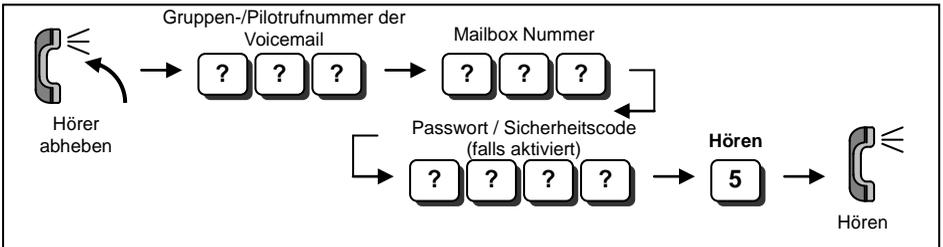

Version 1.0 de
Septembre 2017

Single-Line Telephone

Anleitung

NEC Enterprise

Solutions