


# Kurzanleitung für das SL2100 Systemtelefon

## Danke für die Entscheidung ein NEC SL2100 System einzusetzen.

Durch die hohe Flexibilität des Systems und die individuelle Programmierung können manche ihrer **Servicecodes und Leistungsmerkmale** von dieser Anleitung abweichen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren NEC Fachhändler oder Systemadministrator. Notieren Sie sich die Abweichungen.

### Bedienelemente ihres Systemtelefons

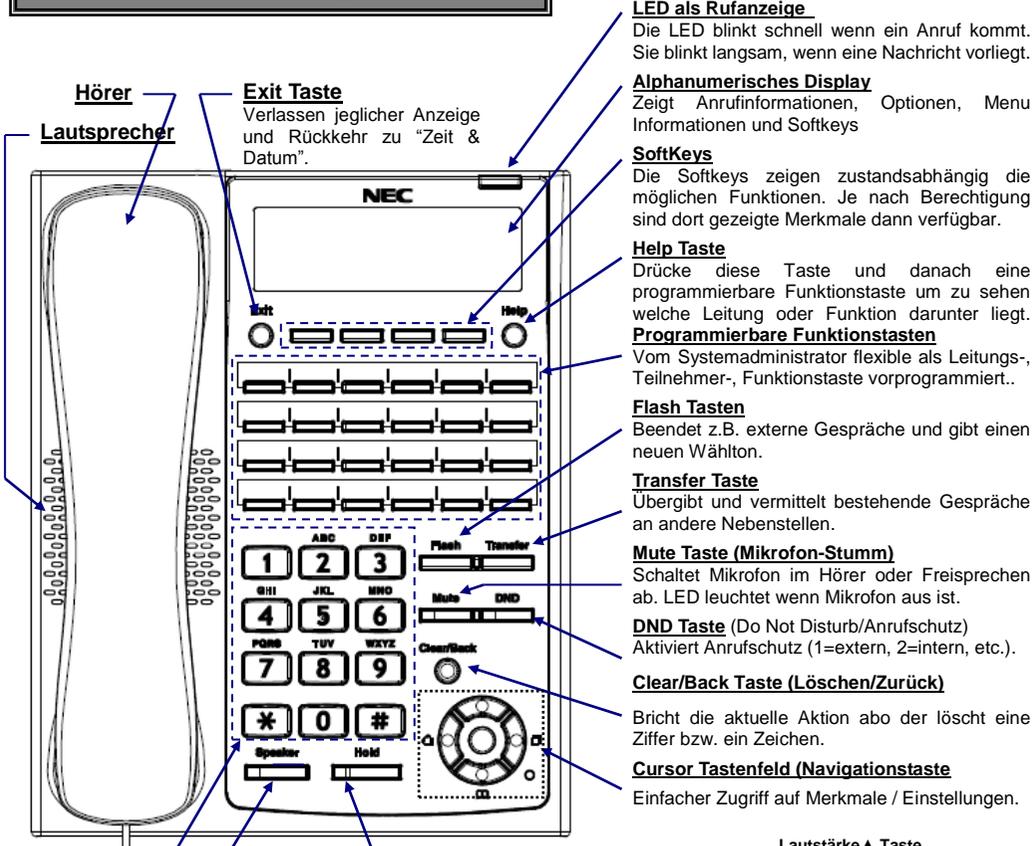

#### LED als Rufanzeige

Die LED blinkt schnell wenn ein Anruf kommt. Sie blinkt langsam, wenn eine Nachricht vorliegt.

#### Alphanumerisches Display

Zeigt Anrufinformationen, Optionen, Menu Informationen und Softkeys

#### SoftKeys

Die Softkeys zeigen zustandsabhängig die möglichen Funktionen. Je nach Berechtigung sind dort gezeigte Merkmale dann verfügbar.

#### Help Taste

Drücke diese Taste und danach eine programmierbare Funktionstaste um zu sehen welche Leitung oder Funktion darunter liegt.

#### Programmierbare Funktionstasten

Vom Systemadministrator flexible als Leitungs-, Teilnehmer-, Funktionstaste vorprogrammiert..

#### Flash Tasten

Beendet z.B. externe Gespräche und gibt einen neuen Wählton.

#### Transfer Taste

Übergibt und vermittelt bestehende Gespräche an andere Nebenstellen.

#### Mute Taste (Mikrofon-Stumm)

Schaltet Mikrofon im Hörer oder Freisprechen ab. LED leuchtet wenn Mikrofon aus ist.

#### DND Taste (Do Not Disturb/Anrufschutz)

Aktiviert Anrufschutz (1=extern, 2=intern, etc.).

#### Clear/Back Taste (Löschen/Zurück)

Bricht die aktuelle Aktion ab oder löscht eine Ziffer bzw. ein Zeichen.

#### Cursor Tastenfeld (Navigationstaste)

Einfacher Zugriff auf Merkmale / Einstellungen.

#### Zifferblock


#### Speaker

Kontrolliert den eingebauten Lautsprecher für Freisprechen/Lauthören.

#### HOLD Taste

Legt interne oder externe Gespräche ins „Halten“..

#### Lautstärke ▲ Taste

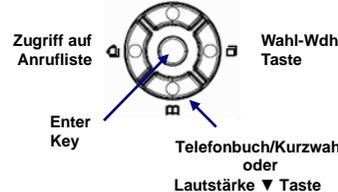

\* 12 programmierbare Funktionstasten auf IP7WWW-12TXH-B1 TEL.

24 programmierbare Funktionstasten auf IP7WWW-24TXH-B1 TEL.

\*\* Die Abbildung zeigt ein IP7WWW-24TXH-B1 TEL.

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

NEC Enterprise Solutions behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Funktionen oder Merkmale jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Dieses Dokument wurde von NEC Enterprise Solutions für seine Beschäftigten und Kunden erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum von NEC Enterprise Solutions und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NEC Enterprise Solutions vervielfältigt werden. Alle Marken- und Produktnamen in diesem Dokument sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Copyright 2017 NEC Enterprise Solutions

## Grundlegende Bedienung

### Hörerlautstärke anpassen

Drücken Sie die Scroll UP / Scroll DOWN Taste während eines Gesprächs

### LautsprecherLautstärke anpassen

Drücken Sie die Scroll UP / Scroll DOWN Taste während eines Gesprächs im Freisprechmode.

### Rufsignalsstärke anpassen

Drücken Sie die Scroll UP / Scroll DOWN Taste während das Telefon läutet.

### Programmierbare Tasten

Wenden Sie sich an Ihren NEC Fachhändler oder System Administrator für weitere Details. gen Sie Ihren Systembetreuer für weitere Details.

### Intergespräch führen

1. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Speaker Taste und Sie hören einen Wählton.
2. Wählen Sie die Teilnehmerrufnummer.

### Externesgespräch führen

1. Drücken Sie eine Leitungstaste um gezielt eine Leitung zu belegen.  
oder  
Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie den allgemeinen Amtszugangscode\*.  
oder  
Drücken Sie die Speaker Taste und wählen Sie den allgemeinen Amtszugangscode\*..
2. Wählen Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers..

\* Fragen Sie ggf. ihren Systemadministrator..

### Wahlwiederholung

1. Drücken Sie die Wahlwdh-Taste – die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Navigationstasten ▲/▼ um Ihre Anrufliste zu durchsuchen. Ein Druck auf die Speaker Taste wählt die Nummer an.

### Anrufliste ankommend

1. Drücken Sie die Navigationstaste Anrufliste – die Rufnummer des letzten Anrufers wird angezeigt
2. Drücken Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼ um die Anrufliste zu durchsuchen.
3. Drücken Sie die Speaker Taste um die Verbindung herzustellen.

### Anruf entgegennehmen

Ihr Telefon klingelt und die Rufanzeige blinkt.

1. Heben Sie den Hörer ab..  
oder  
Drücken Sie die Speaker Taste um den Anruf im Freisprechmodus zu beantworten.

### Gespräch ins "Halten" legen

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste Hold.
2. Bei externen Anrufen blinkt die jeweilige Leitungstaste, bei internen die Hold Taste.
3. Drücken Sie die blinkende Taste um das Gespräch zurückzuholen.

### Gespräch Weiterleiten

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste Transfer.
2. Geben Sie die gewünschte Zielnummer ein und legen Sie auf oder warten Sie auf Antwort um den Gesprächspartner anzukündigen.

### Anrufschutz (Do Not Disturb)

Wenn Anrufe (vorübergehend) nicht an ihrem Telefon signalisiert werden sollen.

1. Drücken Sie die Taste DND (im Ruhezustand) Drücken Sie die Ziffer.
2. 1 um externe Anrufe zu blocken.
- 2 um interne zu blocken.
- 3 um alle Anrufe zu blocken.
- 4 um Rufumleitungen zu blocken.
- 0 um den Anrufschutz aufzuheben.